


F10-E, ME210, 55000000037459, 9000359740




Opgelet, belangrijke informatie! De codering moet zonder fout na het vervangen van de module uitgevoerd worden om gevolgschade te vermijden.

Variantencodering		Display
Activeren van de variantencodering	Deur sluiten Keuzeschakelaar op stand ,0' (UIT) zetten De keuzeschakelaar op stand 12 („9:00 uur“) zetten Wachten tot LED ,start/pauze' pinkt Toets 'toerental' ingedrukt houden Keuzeschakelaar naar stand 11 terugzetten (tegen uurwijzerzin) stellen Toets 'toerental' loslaten	Start/Pauze-LED pinkt Start/Pauze-LED licht op Geluidssignaal <beep> alle LED's van de toerentalkeuze en display zijn gedoofd
Variante kiezen	Keuzeschakelaar op stand zetten Stand 2: Toetsenvariante Stand 3: toerentalvariante Stand 4: Aquastop variante Stand 5: Warm watervariante	zie tabel 1 zie tabel 1 en 2 zie tabel 1 en 3 zie tabel 1 en 4
Variante instellen	Variante instellen door activering van de toets toestel met display met ==> toestellen zonder display met ==>	'eindtijd uitstel' toets 'toerental' toets 0 - 15 in Display zonder display, LED's toerental

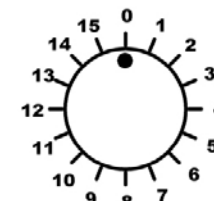

Legende van de toetsen

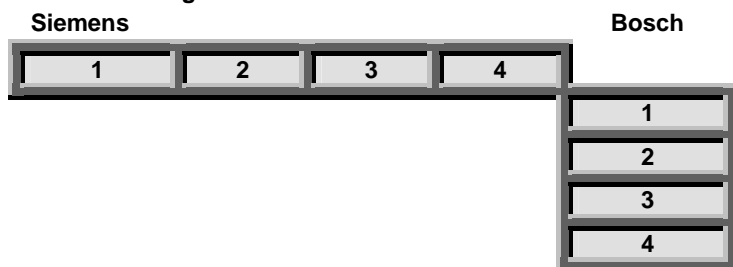

Legende,

	Optietoetsen
Int	Intensief
Pre	Voorwas
LI	Anti kreuk
Xrin	Extra spoelen
AqX	Meer water

F10-E, ME210, 55000000037459, 9000359740

Tab 1

Optietoetsen op bedienpaneel				Met display	Zonder display toerental LED
1	2	3	4		
Int	Pre	Li	Xrin	Code 0	○ ○ ○ ● ○
Int	Pre	Li	AqX	Code 1	○ ○ ○ ● ○
Int	Pre	Li		Code 2	○ ○ ○ ● ○
Int	Pre	Xrin		Code 3	○ ○ ○ ● ○
Int	Pre	AqX		Code 4	○ ○ ○ ● ○

Optietoetsen op bedienpaneel				Met display	Zonder display toerental LED
1	2	3	4		
	Int	Pre		Code 7	○ ● ○ ○ ○
	Int	Pre	Li	Code 8	○ ○ ○ ● ○
	Int	Pre	Xrin	Code 9	○ ○ ○ ○ ○
	Int	Pre	AqX	Code 10	○ ○ ○ ○ ○

Tab 2 Toerentalvariante,

Keuze toerental	Variante
1600 / 1400	0
1500 / 1300	1
1200	2
1100	3
1000	4
900	5
800	6
800	7

Tab 3 Aquastop-variante

0	Zonder
1	Met

Tab 4 Koud - warm water

0	Koud water
1	Warm water